




WALLWOOD

Wandbevestiging – WallWood gebogen of rechte wanddrager met plug

Benodigheden

- Wanddrager
- Schroeven en pluggen
- Betonboor (6 mm)
- Schroefboormachine
- Kruiskop schroefbit
- Stofzuiger en gehoorbescherming
- Meetlint en potlood

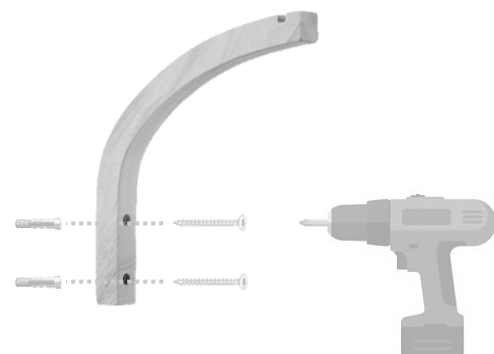

Stappenplan

1. Bepaal de positie en teken de boorgaten af met het meetlint en potlood
2. Gebruik gehoorbescherming en boor met de schroefboormachine en een betonboor (6mm) de gaten circa 35-40 mm diep. Houd de stofzuiger onder het boorgat om stof op te vangen
3. Duw de pluggen volledig in de gaten. Mocht dit lastig gaan kan het helpen om met de achterkant van de schroefboormachine voorzichtig te duwen
4. Plaats het kruiskop schroefbit in de schroefboormachine en selecteer een lichte koppel, wat voorkomt dat de wanddrager splijt. Draai de schroeven vast tot de schroefkoppen netjes in de verzinking liggen en de wanddrager stevig aan de muur vastzit
5. Bevestig het accessoire aan de wanddrager. Elke houten drager is stevig genoeg voor hangplanten, mobiele of decoraties tot ongeveer 10 kg, mits goed bevestigd met het meegeleverde montagemateriaal (specifiek draagvermogen hangt af van het wandmateriaal)

Bedankt voor je bestelling bij WallWood. We wensen je veel plezier met het gebruik en hopen dat dit product een mooie toevoeging is aan jouw woondecoratie.

David
— wwood.nl